

## IJ65/75/85FIT Anleitung zum Laden der Gebühren

Der Manager PIN lautet: 9430


1. Wählen Sie den Punkt <MANAG.> an.  
Danach wird der Manager PIN verlangt.



2. Wählen Sie den Punkt <EINST.> an.



3. Wählen Sie den Punkt <LADE GEBÜHR> an.

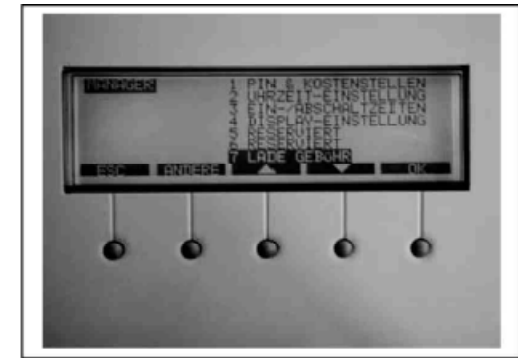

4. Die Gebühren-Speicherkarte rechts in den Kartenschacht einführen. Die Chipseite muß nach oben zeigen. Drücken Sie <OK>, um den Ladevorgang zu starten.



5. Den erfolgreichen Ladevorgang mit <OK> bestätigen.



6. Drücken Sie 2mal die Schlosstaste, um in den Frankiermodus zurückzukehren.



Weitere Informationen über das Laden mit Speicherkarte finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung ab Seite 73.

Bitte senden Sie Ihre benutzte Chipkarte zur fachgerechten Entsorgung an folgende Adresse:  
**Neopost GmbH & Co. KG, Einsteinstraße 10, 85716 Unterschleißheim**