


### Anleitung zum Einsetzen des Gebührenmoduls

1. Schalten Sie bitte die Waage aus, entfernen Sie bitte den Waagentisch in dem Sie diesen nach oben vorsichtig abziehen

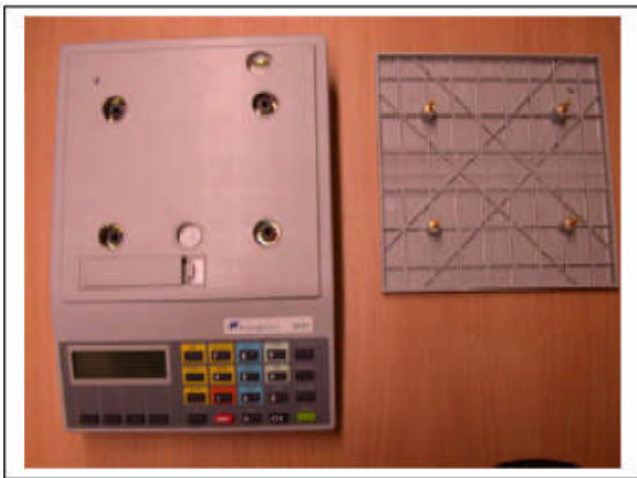

2. Entfernen Sie bitte die Gebührenmodulabdeckung



3. Ziehen Sie nun bitte das alte Gebührenmodul aus der Waage



4. Setzen Sie bitte das neue Gebührenmodul in die Waage ein, wobei die Chipseite nach hinten ausgerichtet sein muss.

5. Setzen Sie bitte die Gebührenmodulabdeckung wieder ein.

6. Den Waagentisch bitte wieder so aufsetzen, dass die schräge Seite nach vorne zeigt. Sie können nun die Waage wieder einschalten

Senden Sie bitte das alte Gebührenmodul zur fachgerechten Entsorgung an folgende Adresse zurück:

Bitte senden Sie Ihre benutzte Chipkarte zur fachgerechten Entsorgung an folgende Adresse:  
**Neopost GmbH & Co. KG, Einsteinstraße 10, 85716 Unterschleißheim**